



フロントパネル

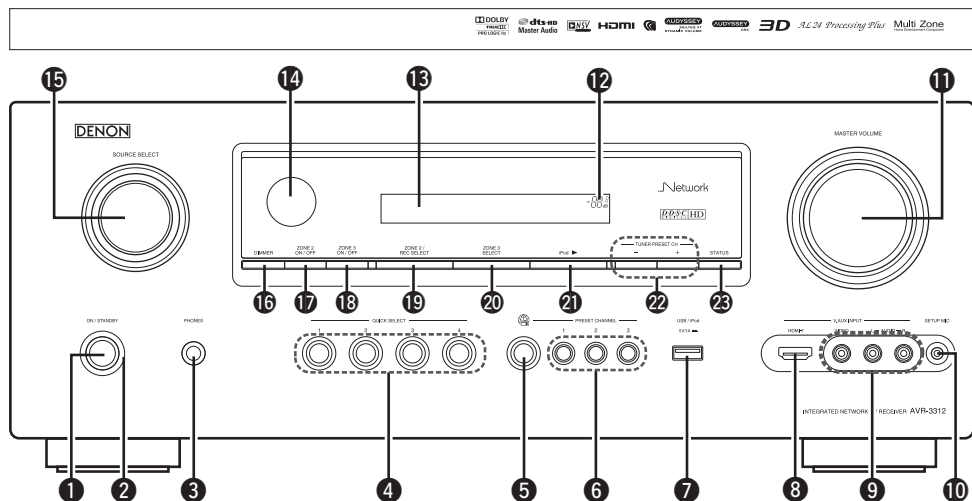

- ① 電源ボタン(ON/STANDBY)
- ② 電源表示
- ③ ヘッドホン端子(PHONES)
- ④ クイックセレクトボタン
(QUICK SELECT)
- ⑤ インターネットラジオボタン(📻)
- ⑥ プリセットチャンネルボタン
(PRESET CHANNEL 1～3)
- ⑦ USB/iPod端子
- ⑧ HDMI入力端子
- ⑨ V.AUX入力端子(V.AUX INPUT)
V.AUX 入力端子をご使用になるときは、
カバーを取り外してください。

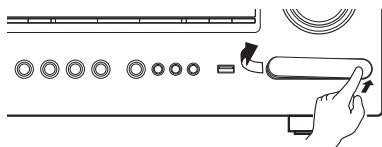

- ⑩ セットアップマイク端子
(SETUP MIC)

- ⑪ 主音量調節つまみ
(MASTER VOLUME)
- ⑫ 主音量表示
- ⑬ ディスプレイ
- ⑭ リモコン受光部
- ⑮ 入力ソース切り替えつまみ
(SOURCE SELECT)
- ⑯ ディマーボタン(DIMMER)
- ⑰ ゾーン2用電源ボタン(ZONE2 ON/OFF)
- ⑱ ゾーン3用電源ボタン(ZONE3 ON/OFF)
- ⑲ ゾーン2選択/録音出力切り替えボタン
(ZONE2 / REC SELECT)
- ⑳ ゾーン3選択ボタン(ZONE3 SELECT)
- ㉑ iPod再生ボタン(iPod ▶)
- ㉒ チューニングプリセットボタン
(TUNER PRESET CH +, -)
- ㉓ ステータスボタン(STATUS)